

15 minutos




X 2


## Montaje estructura ARMARIO ALTO

**LIMÓBEL**  
inspiring workplace


1.

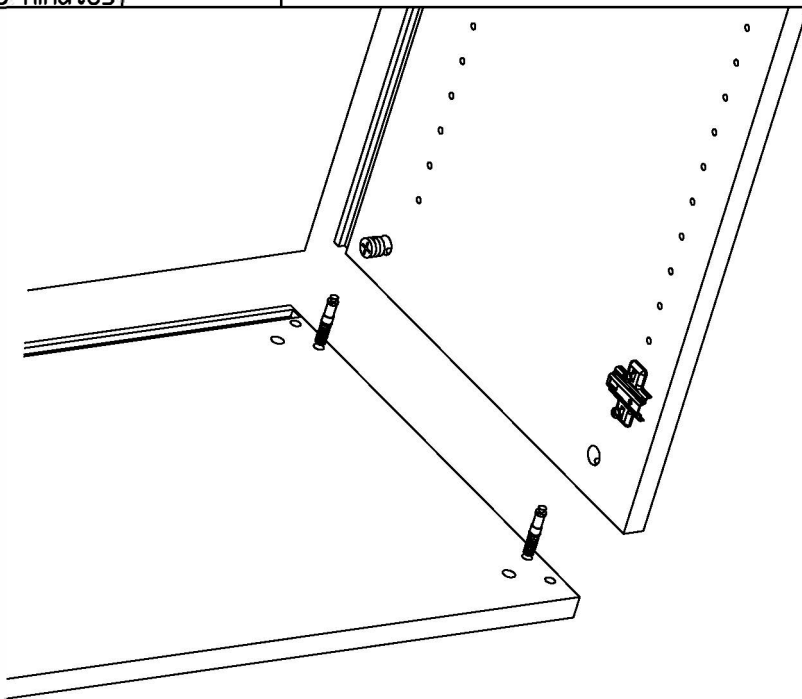


2.

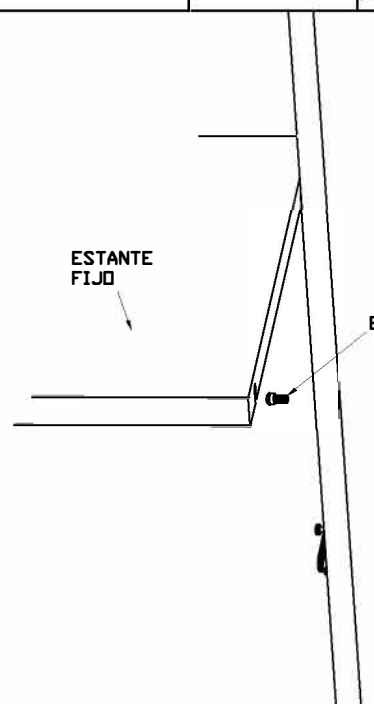


3.

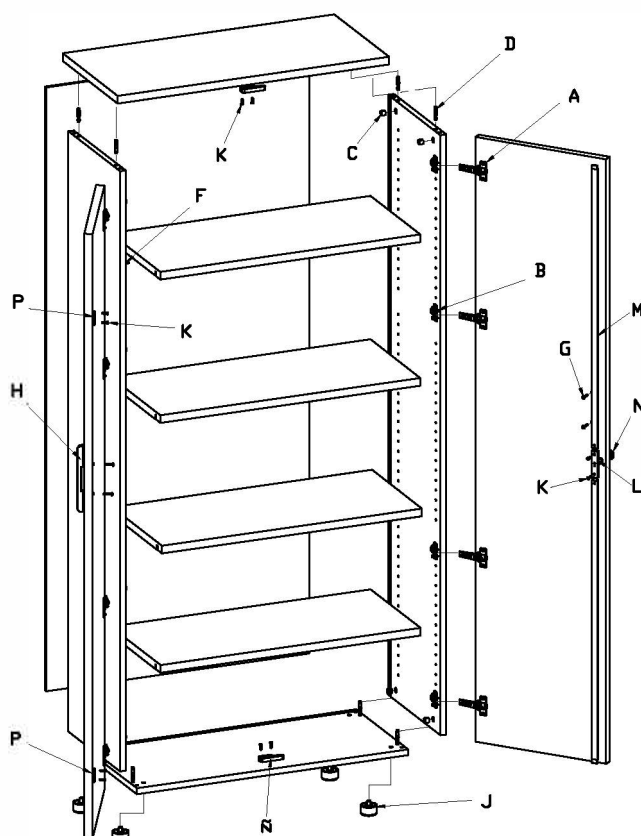

TIRADOR

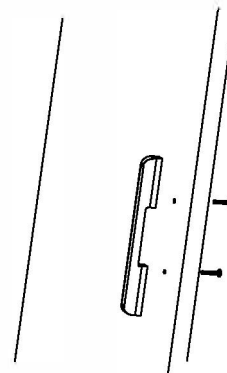

DETALLE BISAGRA

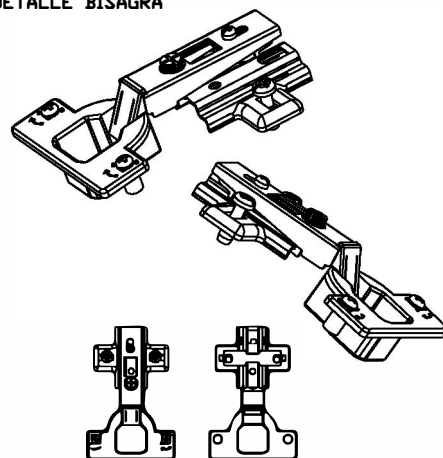

| Herraje     |     |     |     |     |      |             |     |     |     |     |      |         |
|-------------|-----|-----|-----|-----|------|-------------|-----|-----|-----|-----|------|---------|
|             | X 8 | X 8 | X 8 | X 8 | X 16 | X 8         | X 6 | X 2 | X 8 | X 4 | X 10 | Ref.    |
|             | A   | B   | C   | D   | E    | F           | G   | H   | I   | J   | K    | Rev.    |
| Pág<br>1/2. |     |     |     |     |      | NO<br>LLEVA |     |     |     |     |      | 03/2010 |




x 2

## Montaje estructura ARMARIO ALTO


**LIMOBEL**

inspiring workplace

1.

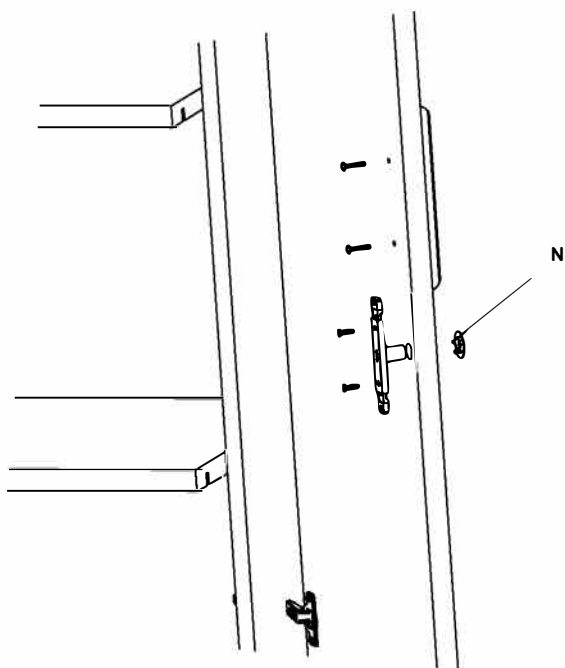


2.

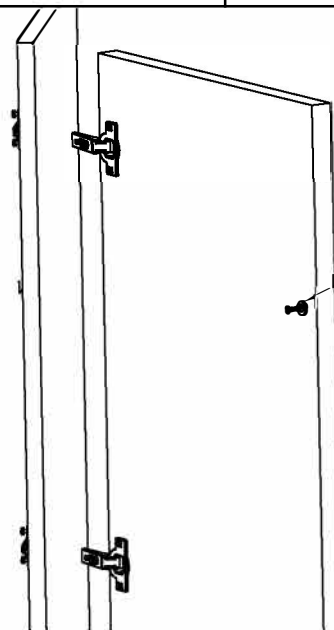


La puerta irá provista de un taladro en el cual debemos atornillar el casquillo guía para la posterior colocación de la falleba. Ésto se repite en la falleba inferior.

3.

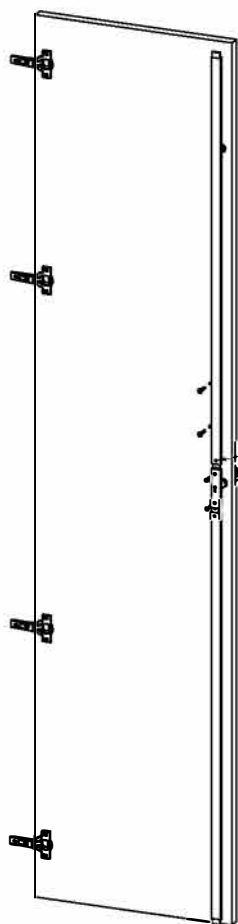

- Una vez introducida la falleba por el casquillo quila, fijarla a la cerradura con un tornillo M4

4.

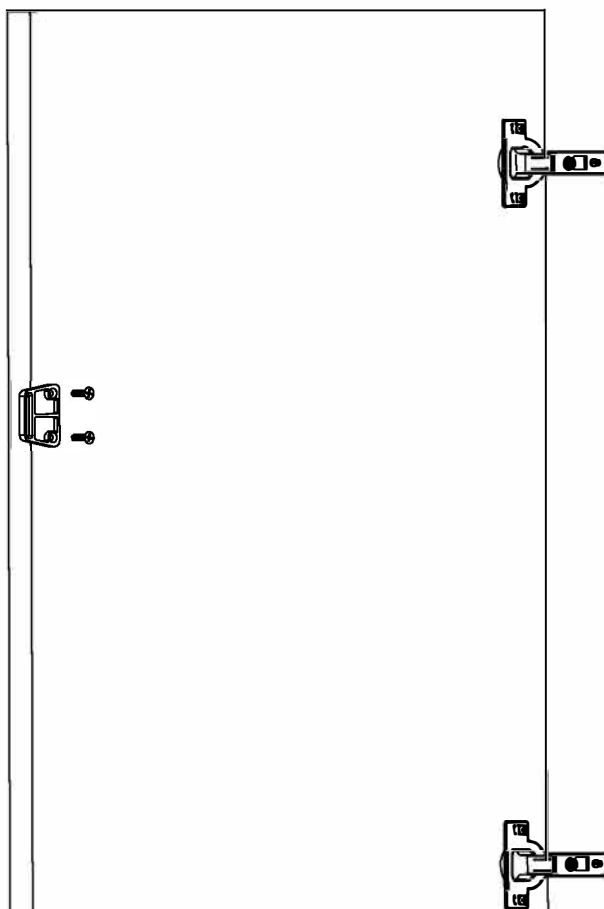

**Herraje**



**x 1**



**x 2**



x 1



x 2



X 2



X 2

**Q**

**R**

1

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

T

---

| Ref. |
|------|
|------|

Pág  
2/2.

Rev.  
03/2010